

Демпфер 4 шт.	Шуруп 4x16 4 шт.	Клипса для ножки 2 шт.	Уплотнитель для цоколя L=507 1 шт.	Шуруп 4x30 4 шт.

Наименование деталей

1. Боковина ун. МДФ 718x574 1 шт.
2. Цоколь ун. МДФ 507x100 1 шт.

Возможна установка на левую и правую сторону.

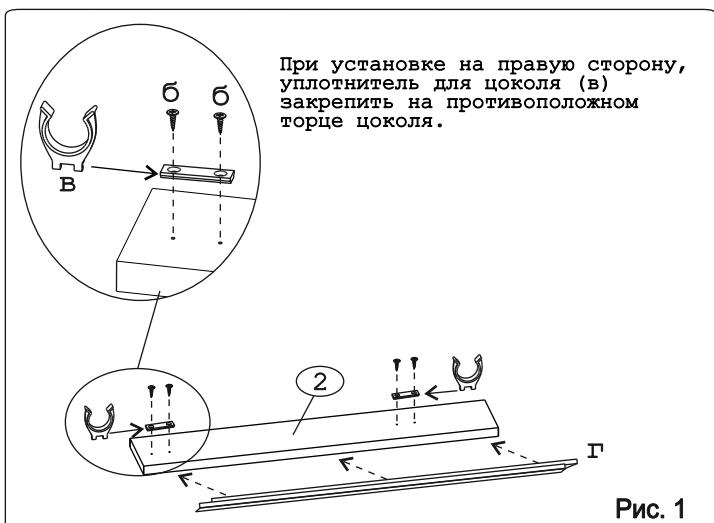
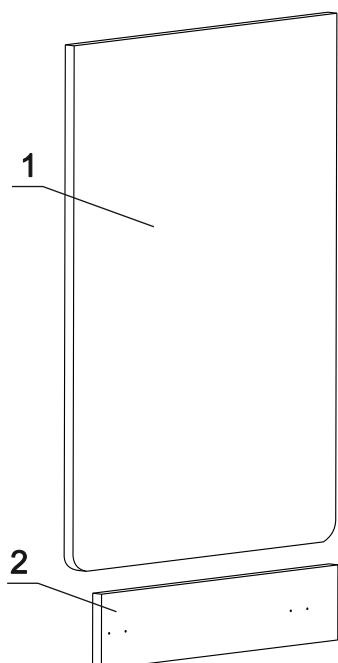


Рис. 1

В боковине модуля просверлить 4 отверстия сверлом Ø4 мм насквозь.
Во избежание сколов на ДСП, под место сверления подложить деревянный брускок.
Рекомендуемые размеры для сверления отверстий указаны на рисунке.

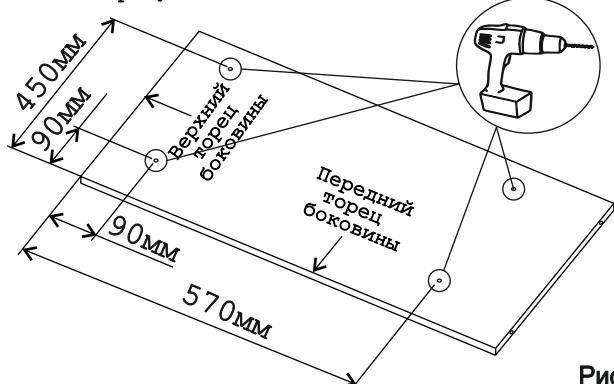


Рис. 2

Боковину модуля перевернуть.
Установить на нее Демпфера (а).

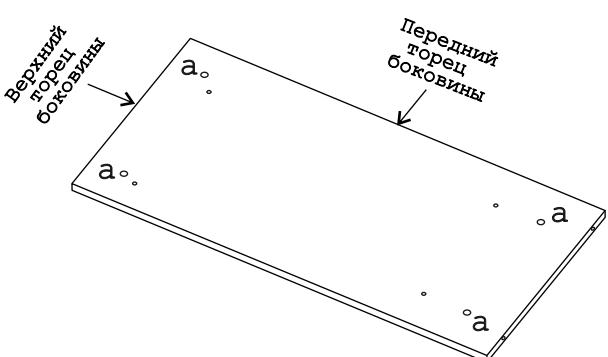


Рис. 3

Боковину ун. МДФ и боковину модуля спозиционировать, как указано на рисунке.
Соединить Шурупами 4x30 (д).
Установить на модуль.

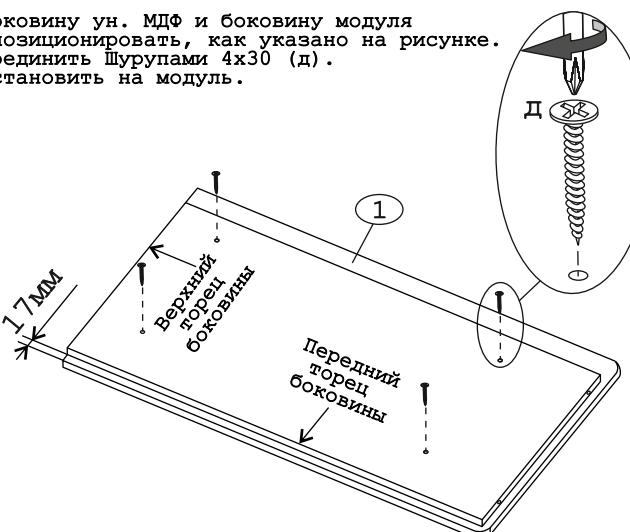


Рис. 4