



	а		б		в		г		д		е		ж
Винт М4х25	6 шт.	Винт М8х40	8 шт.	Евровинт 50	18 шт.	Загл. к ев. винту	8 шт.	Заглушка эксцентрика черн	10 шт.	Заглушка эксцентрика бел	4 шт.	Ключ-шестигранник 5 мм	1 шт.
	1 комп.		8 шт.		8 шт.		6 шт.		4 шт.		8 шт.		16 шт.
Направл. ч/в 350 (H45)	1 комп.	Ножка D32	8 шт.	П/д уголок	8 шт.	Петля карточная 50x40	6 шт.	Петля 45 гр Н-0 с доводчиком и заглушкой	4 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	8 шт.	Шуруп 3,5x15	16 шт.
	24 шт.		14 шт.		8 шт.								
Шуруп 4x30	24 шт.	Эксцентрик 16	14 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	8 шт.								
	14 шт.		8 шт.		4 шт.								
Дюбель 30 мм	14 шт.	Дюбель DU 321	8 шт.	Демпфер	4 шт.								
	4 шт.		2 шт.		8 шт.								
Шкант дерев 8x30	4 шт.	Ручка МДФ 626x40 Корич	2 шт.	СК ППУ Hг 002	8 шт.								

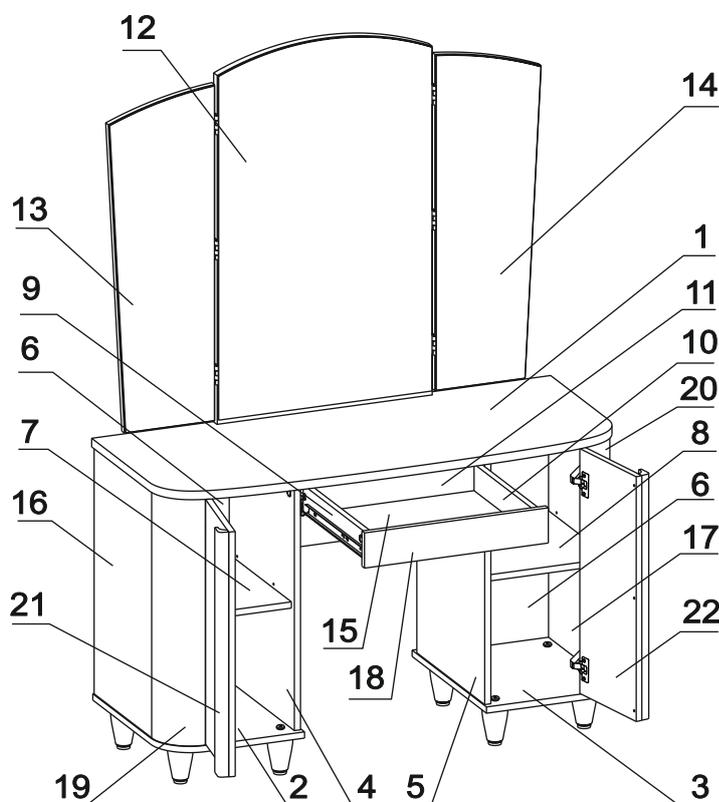


Наименование деталей

1. Крышка стола	1196x493	1 шт.	12. Стенка с зеркалом	1292x560	1 шт.
2. Основание лев.	458x358	1 шт.	13. Панель с зеркалом лев.	860x277	1 шт.
3. Основание пр.	458x358	1 шт.	14. Панель с зеркалом пр.	860x277	1 шт.
4. Перегородка лев.	632x418	1 шт.	15. Дно ящика ДВП	452x395	1 шт.
5. Перегородка пр.	632x418	1 шт.	16. Боковина лев. МДФ	632x357	1 шт.
6. Стенка	632x320	2 шт.	17. Боковина пр. МДФ	632x357	1 шт.
7. Полка вкладная лев.	383x319	1 шт.	18. Фасад ящика МДФ	478x90	1 шт.
8. Полка вкладная пр.	383x319	1 шт.	19. Колонна лев. МДФ	632x138	1 шт.
9. Боковина ящика лев.	391x68	1 шт.	20. Колонна пр. МДФ	632x138	1 шт.
10. Боковина ящика пр.	391x68	1 шт.	21. Дверь лев. МДФ ДР	626x250	1 шт.
11. Стенка ящика	422x68	1 шт.	22. Дверь прав. МДФ ДР	626x250	1 шт.

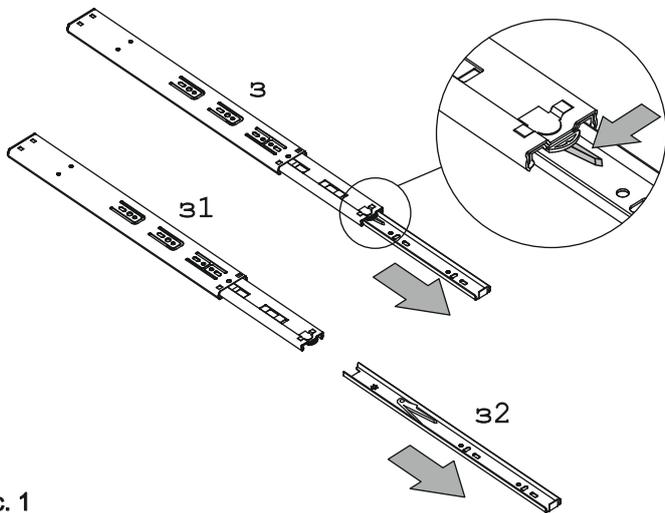

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

Рис. 1

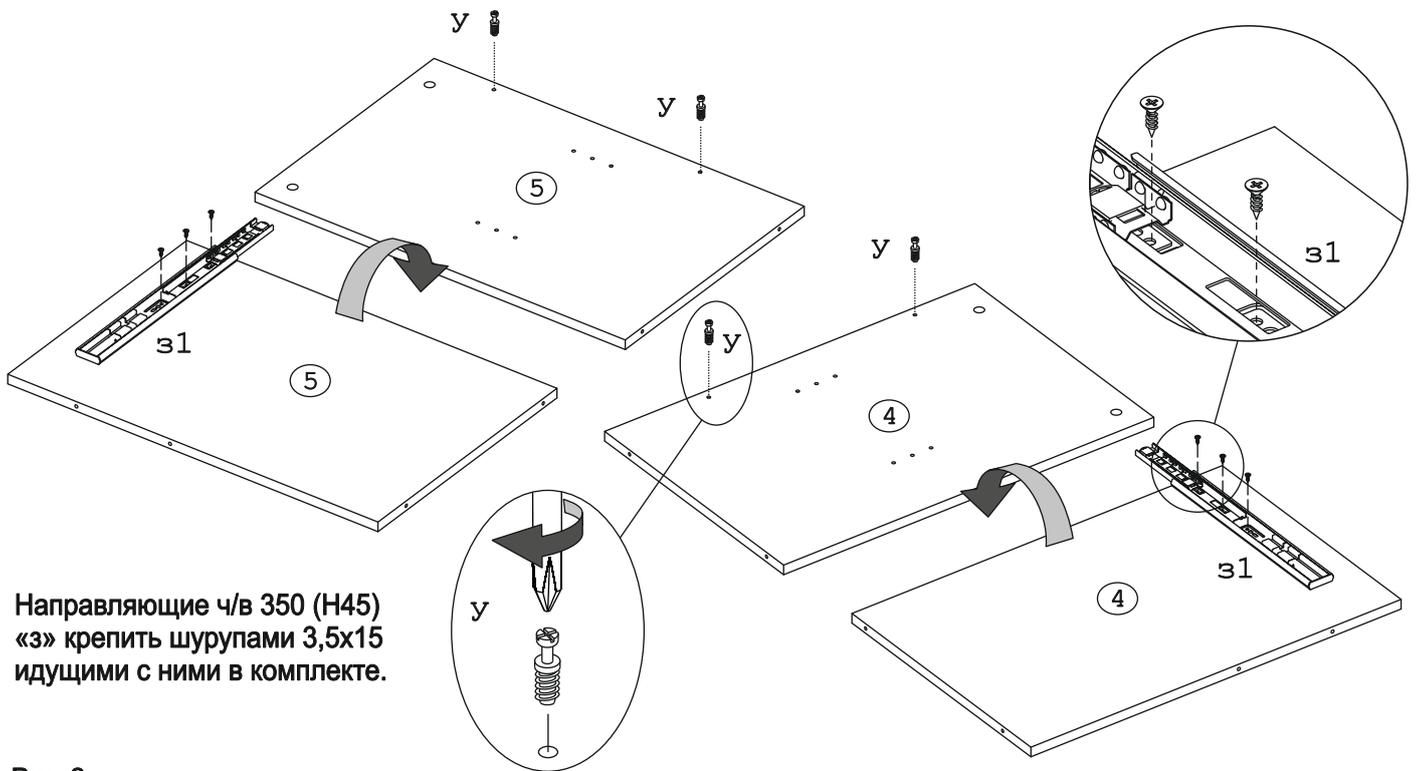

Направляющие ч/в 350 (H45) «з» крепить шурупами 3,5х15 идущими с ними в комплекте.

Рис. 2

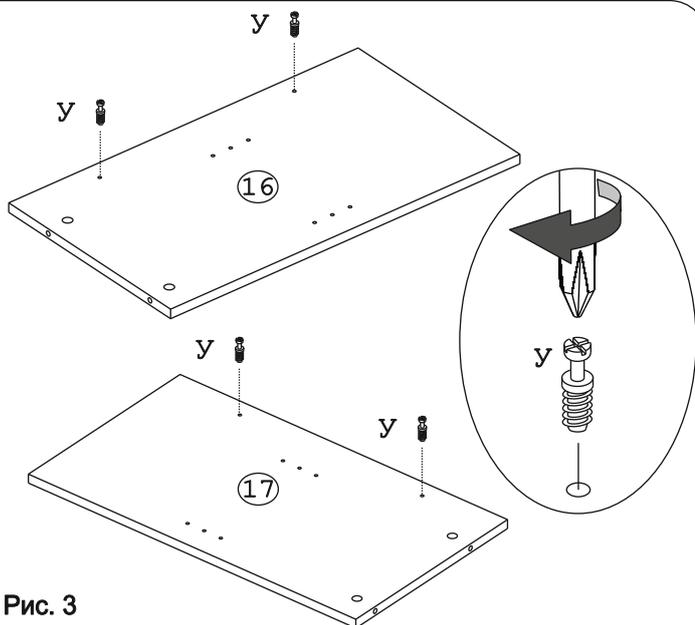


Рис. 3

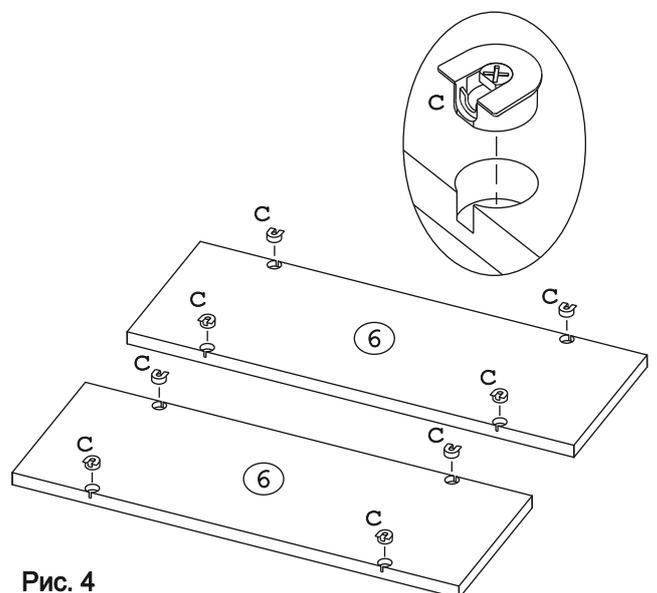


Рис. 4

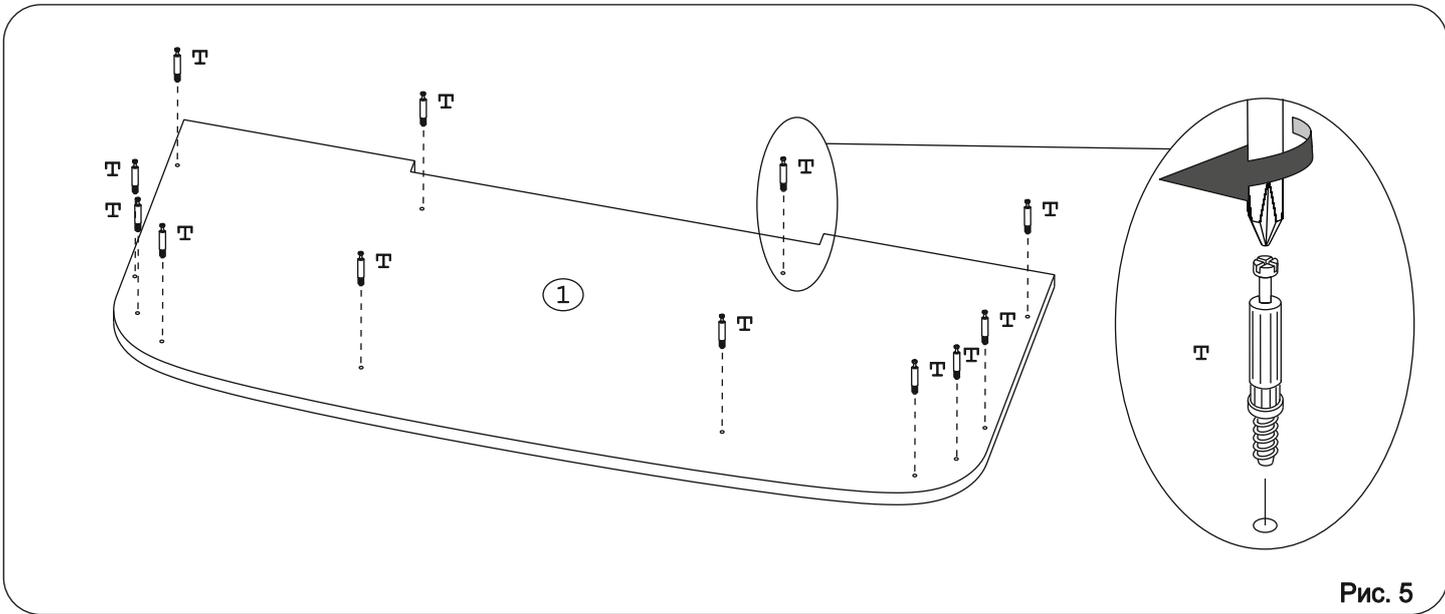


Рис. 5

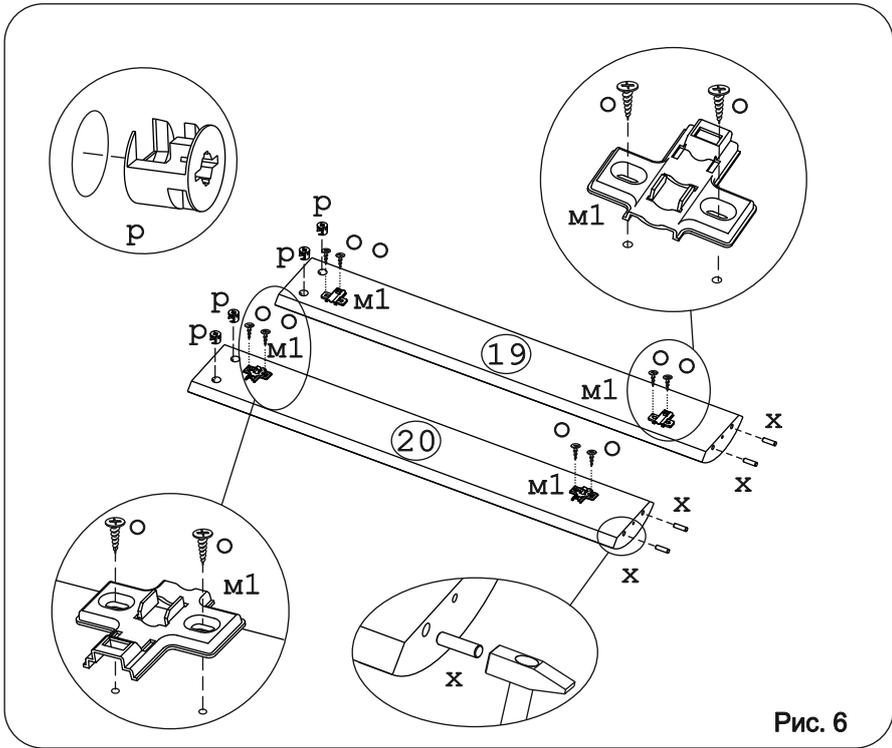


Рис. 6

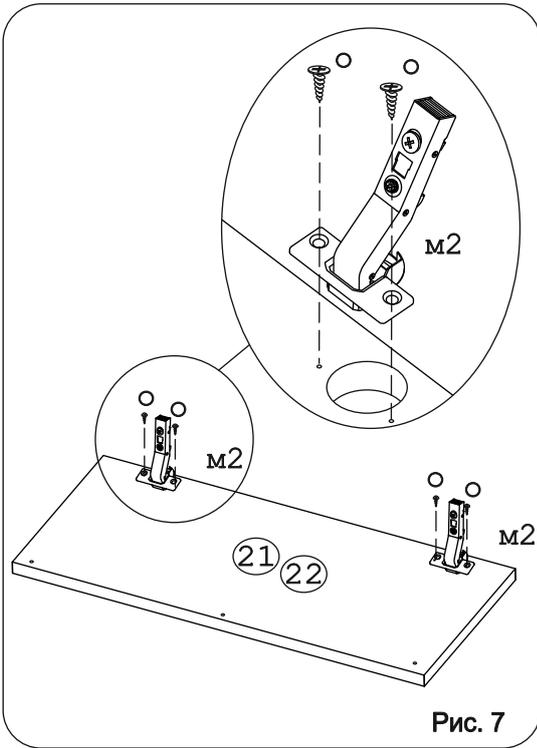


Рис. 7

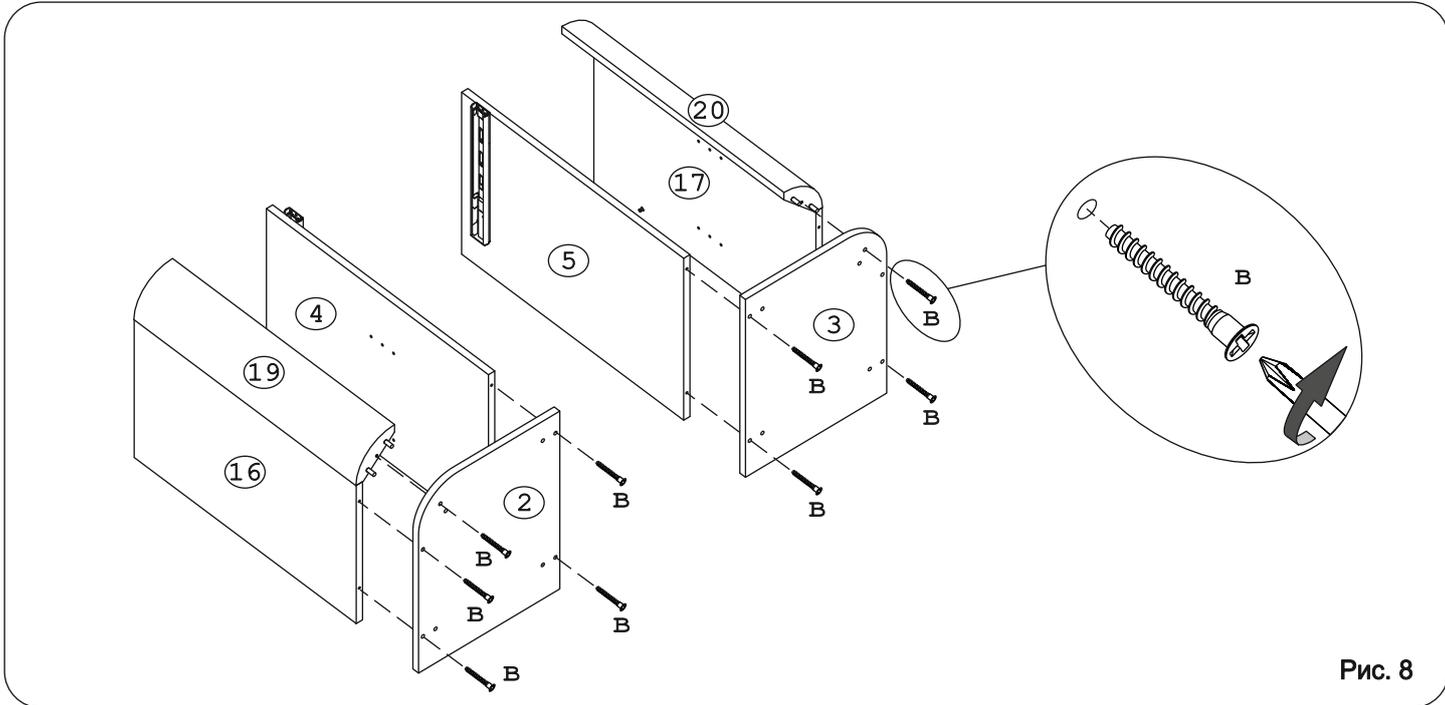


Рис. 8

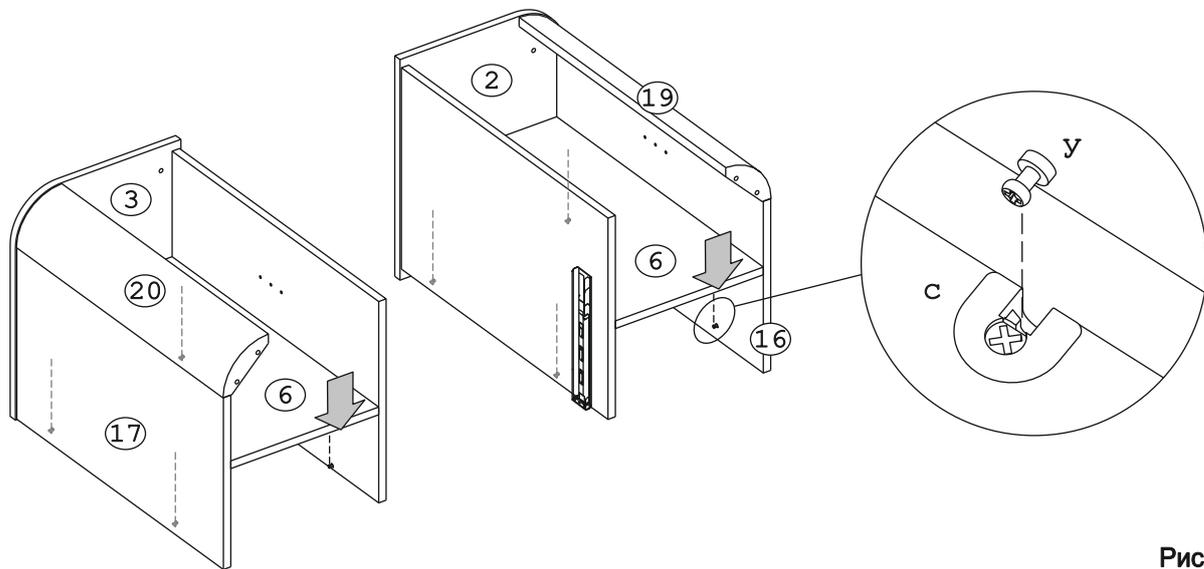


Рис. 9

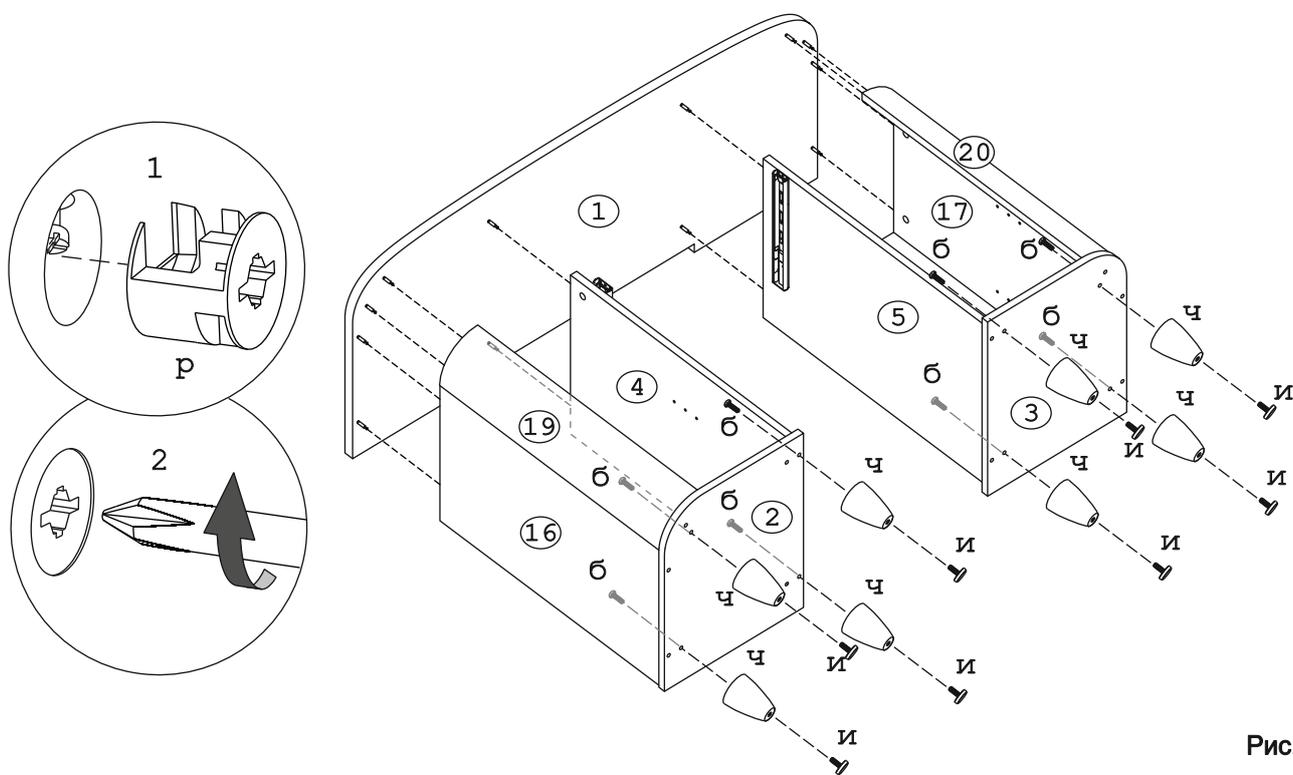


Рис. 10

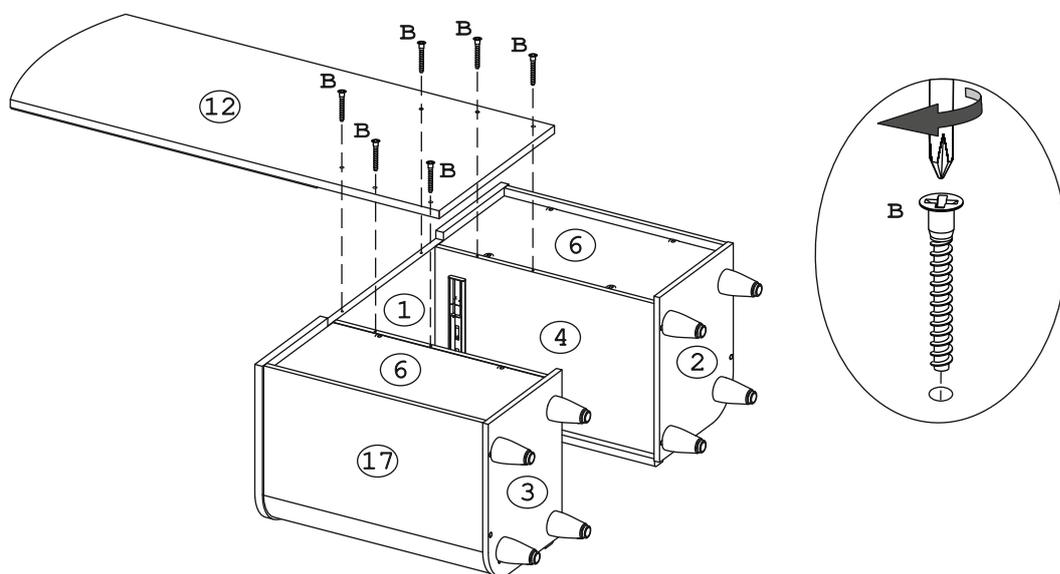


Рис. 11

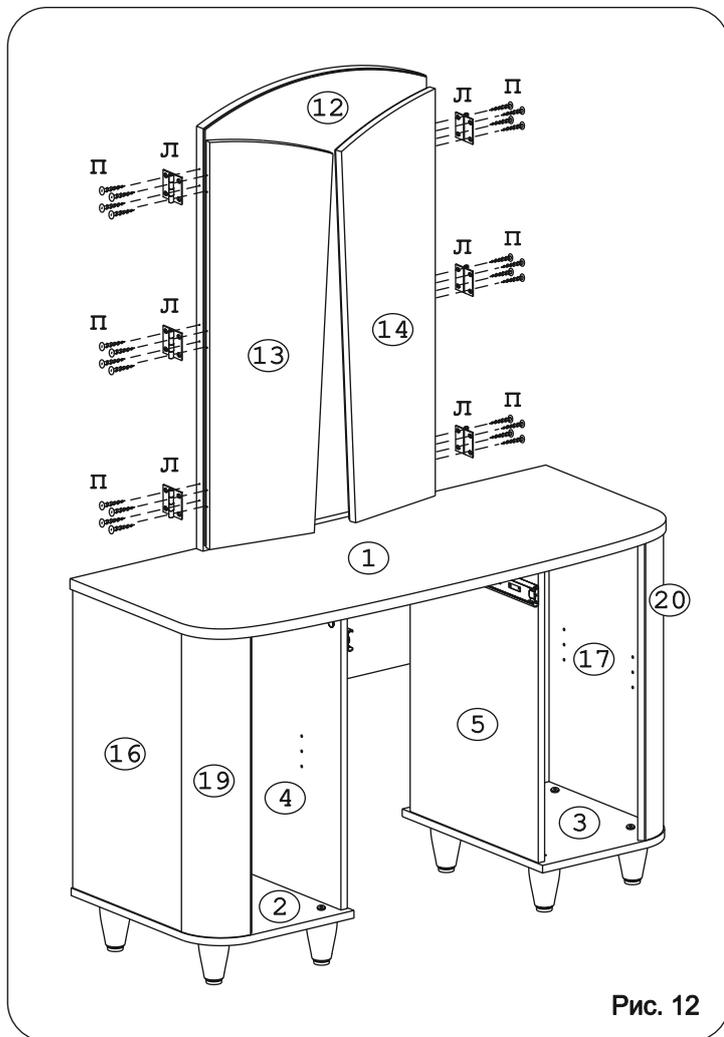


Рис. 12

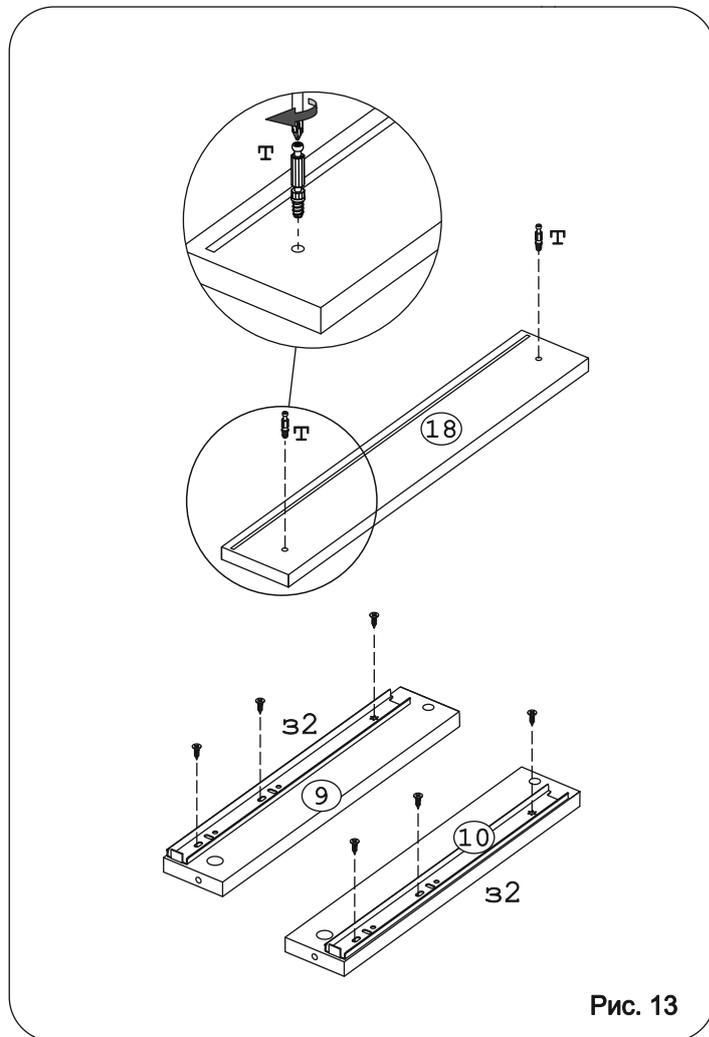


Рис. 13

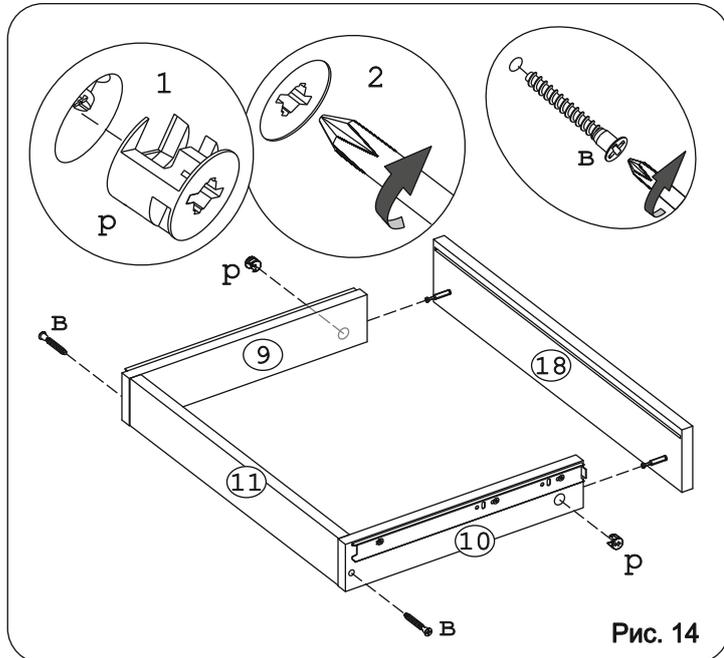


Рис. 14

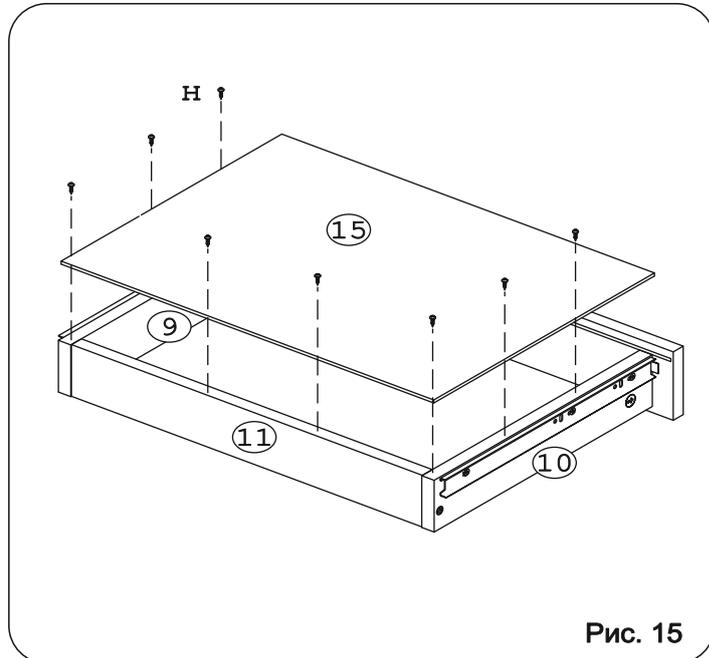


Рис. 15

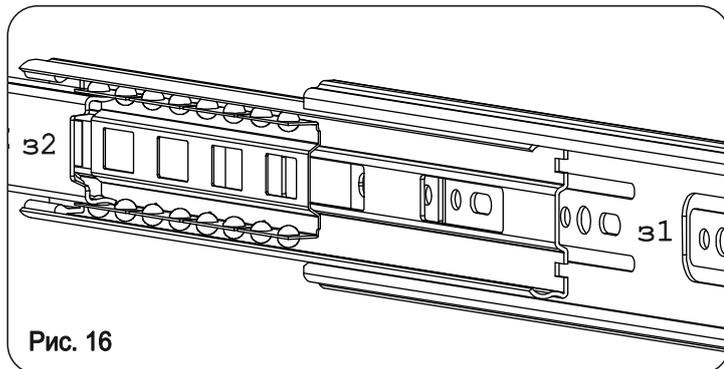


Рис. 16

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая з2 установлена в сепаратор с шариками направляющей з1.

