


Наименование деталей

- | | | |
|----|----------------------------|-------|
| 1. | Крышка стола 1500×720 | 1 шт. |
| 2. | Боковина стола лев 710×596 | 1 шт. |
| 3. | Боковина стола пр 710×596 | 1 шт. |
| 4. | Панель лицевая 1354×420 | 1 шт. |

Фурнитура

- | | | |
|----|----------------------|-------|
| 1. | Эксцентрик 16 | 4 шт. |
| 2. | Эксцентрик 22 | 4 шт. |
| 3. | Ножка М6 | 4 шт. |
| 4. | Заглушка эксцентрика | 8 шт. |
| 5. | Дюбель 30 мм | 8 шт. |

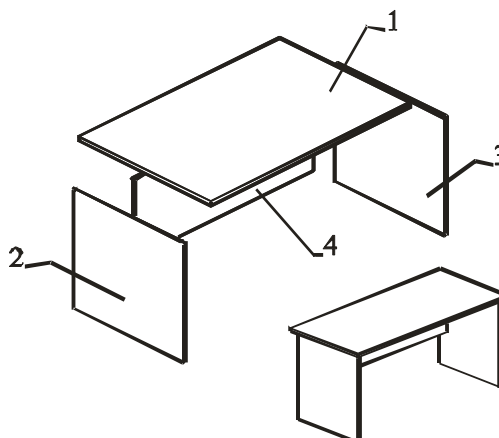

Сборка

1. Установить регулируемые мебельные опоры М6 на боковины стола (детали № 2, 3);
2. Установить на крышке стола (деталь № 1) и боковинах стола (детали №2,3) дюбель металлической эксцентриковой стяжки;
3. Боковины стола (детали № 2, 3) соединить с лицевой панелью (деталь № 4) с помощью эксцентриковых стяжек на 16 мм ;
4. Соединить крышку стола (деталь № 1) с собранным каркасом с помощью стяжек эксцентриковых на 22 мм.