


Наименование деталей

- | | | |
|------|-------------------------|-------|
| 1. | Крышка стола 1200х600 | 1 шт. |
| 2/3. | Боковина стола 710х480 | 2 шт. |
| 4. | Панель лицевая 1054х420 | 1 шт. |

Фурнитура

- | | | |
|----|----------------------|-------|
| 1. | Эксцентрик 16 | 4 шт. |
| 2. | Эксцентрик 22 | 4 шт. |
| 3. | Ножка М6 | 4 шт. |
| 4. | Заглушка эксцентрика | 8 шт. |
| 5. | Дюбель 30 мм | 8 шт. |

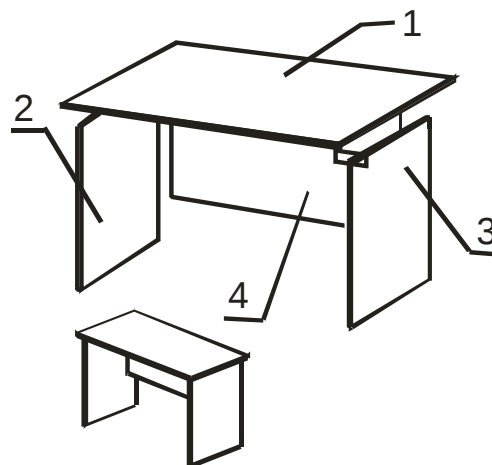

Сборка

1. Установить регулируемые мебельные опоры М6 на боковины стола (детали № 2, 3);
2. Установить на крышке стола (деталь № 1) и боковинах стола (детали № 2, 3) дюбель металлической эксцентриковой стяжки;
3. Боковины стола (детали № 2, 3) соединить с лицевой панелью (деталь № 4) с помощью стяжек эксцентриковых на 16 мм;
4. Соединить крышку стола (деталь № 1) с собранным каркасом с помощью стяжек эксцентриковых на 22 мм.